

**GENERATORI D'ARIA CALDA A G.P.L.  
GENERATEURS D'AIR CHAUD AU G.P.L.  
FLÜSSIGGAS LUFTERHITZER  
FORCED AIR L.P.G. HEATERS  
GENERADORES DE AIRE CALIENTE A G.P.L.**



Categoría	AT	I <sub>3B/P</sub>	ES	I <sub>3B/P</sub>	GR	I <sub>3B/P</sub>	NL	I <sub>3B/P</sub>
Catégorie	BE	I <sub>3B/P</sub>	FI	I <sub>3B/P</sub>	IE	I <sub>3B/P</sub>	NO	I <sub>3B/P</sub>
Kategorie	DE	I <sub>3B/P</sub>	FR	I <sub>3B/P</sub>	IT	I <sub>3B/P</sub>	PT	I <sub>3B/P</sub>
Category	DK	I <sub>3B/P</sub>	GB	I <sub>3B/P</sub>	LU	I <sub>3B/P</sub>	SE	I <sub>3B/P</sub>
Categoría								

**GP**

Ed. 10/07

CE 0085AQ0327

**MANUALE D'USO E MANUTENZIONE  
LIVRET D'ENTRETIEN  
BEDIENUNGSANLEITUNG  
INSTRUCTIONS MANUAL  
MANUAL PARA EL USUARIO Y EL MANTENIMIENTO**

**COSTRUTTORE**  
**CONSTRUCTEUR**  
**HERSTELLER**  
**MANUFACTURER**  
**CONSTRUCTOR**

**BIEMMEDUE S.p.A.**  
Via Industria, 12  
12062 Cherasco (CN) - ITALIA  
Tel. +39 0172 486111 - Fax +39 0172 488270  
www.biemedue.com - e-mail: bm2@biemedue.com

**MODELLO**  
**MODELES**  
**MODELL**  
**MODEL**  
**MODELOS**

GP 10M, GP 15M, GP 25M, GP 25M DV, GP 25A,  
GP 45M, GP 45M DV, GP 45A, GP 60M, GP 60M DV, GP 60A,  
GP 90M, GP 90A, GP 100A

Prima di usare il generatore, si prega di leggere con attenzione tutte le istruzioni d'uso riportate di seguito e di seguirne scrupolosamente le indicazioni.  
Il costruttore non è responsabile per danni a cose e/o persone derivanti da uso improprio dell'apparecchio.

Avant d'utiliser le générateur, nous vous prions de lire attentivement toutes les instructions pour l'emploi, mentionnées ci-après, et d'en suivre scrupuleusement les indications.

Le constructeur n'est pas responsable pour les dommages aux choses et/ou personnes dus à une utilisation improprie de l'appareil.

Bevor der Warmlufterhitzer eingesetzt wird ist folgende Bedienungsanleitung zu lesen und zu beachten.

Der Hersteller ist für eventuelle Sach-oder Personenschäden durch unsachgemäße Verwendung des Gerätes nicht verantwortlich.

Before using the heater, read and understand all instructions and follow them carefully.

The manufacturer is not responsible for damages to goods or persons due to improper use of units.


Antes de usar el generador, se ruega leer atentamente todas las instrucciones para el usuario contenidas en el presente manual y seguir atentamente las instrucciones.

El constructor no se hace responsable en caso de daños a cosas y/o personas que provengan de un uso impropio del aparato.

Ed. 10/07


## **QUADRO COMANDI - TABLEAU DE COMMANDE KONTROLLTAFEL - CONTROL BOARD - TABLERO DE MANDOS**

**"A"**

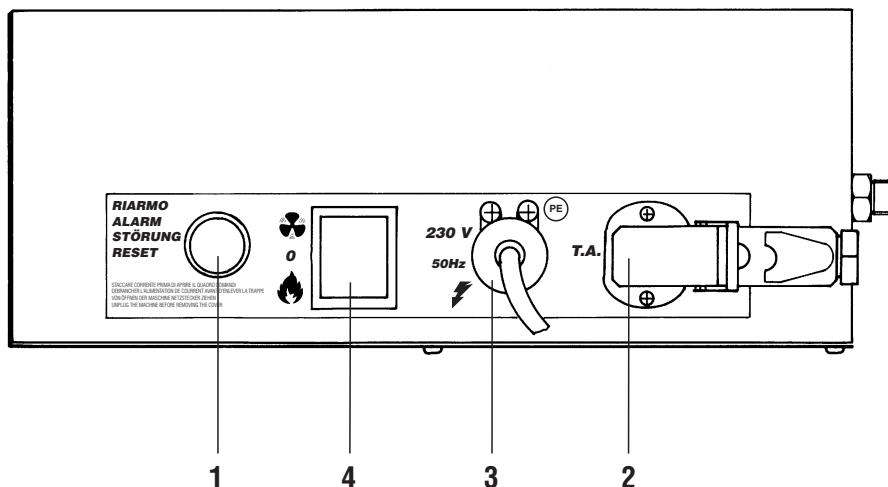


**QUADRO COMANDI - TABLEAU DE COMMANDE  
KONTROLLTAFEL - CONTROL BOARD - TABLERO DE MANDOS**

**“M”**

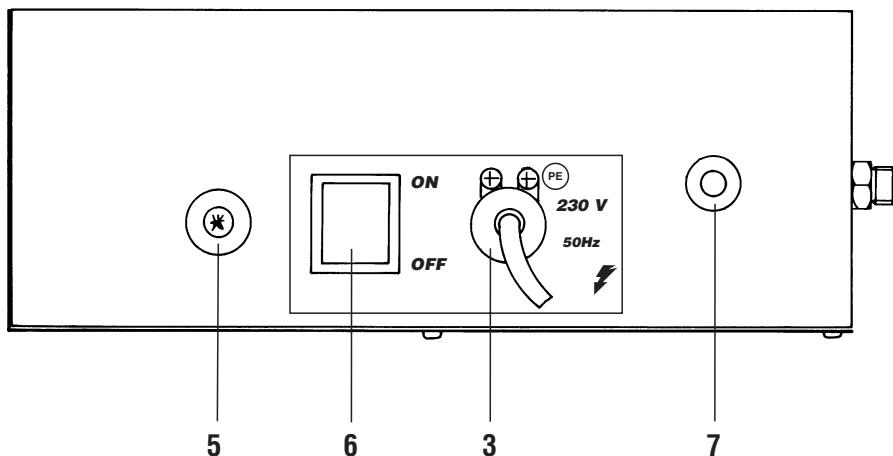

**“M DV”**

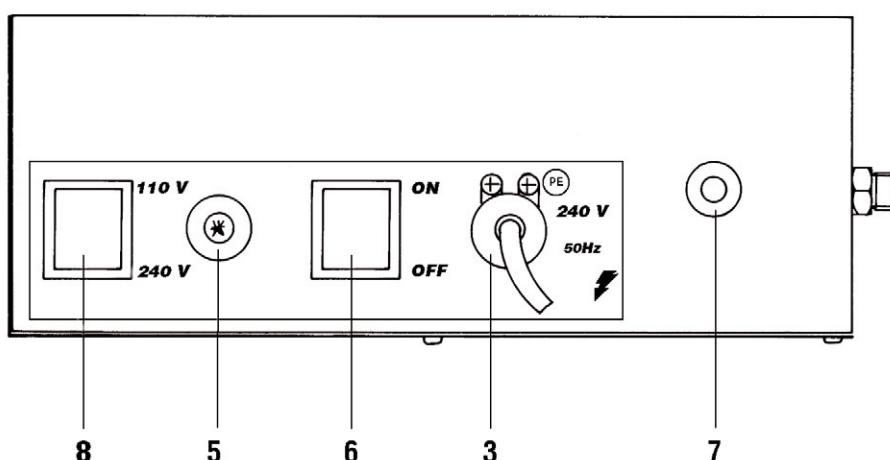

- |  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| 1 PULSANTE RIARMO CON SPIA                     | 5 ACCENDITORE PIEZOLETTICO        |
| BOUTON DE REARMEMENT AVEC LAMPE TEMOIN         | ALLUMEUR PIEZO-ELECTRIQUE         |
| RESET KNOPF MIT KONTROLLAMPE                   | PIEZO ZÜNDER                      |
| RESET BUTTON WITH CONTROL LAMP                 | PIEZO IGNITER                     |
| PULSADOR RESTABLECIMIENTO CON TESTIGO          | ENCENDEDOR PIEZOELECTRICO         |
| 2 PRESA THERMOSTATO AMBIENTE                   | 6 INTERRUTTORE MARCIA-ARRESTO     |
| PRISE DE THERMOSTAT D'AMBANCE                  | INTERRUPTEUR MARCHE-ARRET         |
| RAUMTHERMOSTAT STECKDOSE                       | EIN-AUS SCHALTER                  |
| ROOM THERMOSTAT SOCKET                         | ON-OFF SWITCH                     |
| ENCHUFE TERmostato AMBIENTE                    | INTERRUPTOR PUESTA EN MARCHA-PARO |
| 3 CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA                 | 7 VALVOLA GAS-TERMICA             |
| CABLE ELECTRIQUE D'ALIMENTATION                | VANNE GAZ-TERMIQUE                |
| ELEKTRO KABEL                                  | THERMOVENTIL                      |
| POWER CORD                                     | THERMIC GAS VALVE                 |
| CABLE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA                   | VÁLVULA GAS-TÉRMICA               |
| 4 COMMUTATORE RISCALDAMENTO - 0 - VENTILAZIONE | 8 DEVIATORE CAMBIO TENSIONE       |
| COMMUTATEUR CHAUFFAGE - 0 - VENTILATION        | DÉVIATEUR CHANGEMENT TENSION      |
| 3 STELLUNG SCHALTER HEIZUNG - 0 - LÜFTUNG      | SPANNUNGSWECHSELABLEITER          |
| 3 POSITION SWITCH HEAT - 0 - VENTILATION       | INPUT VOLTAGE SWITCH              |
| CONMUTADOR CALEFACCIÓN - 0 - VENTILACIÓN       | DESVIADOR CAMBIO TENSION          |

## RACCOMANDAZIONI GENERALI

Il generatore d'aria calda funziona usando gas di petrolio di liquefatto, G.P.L., come combustibile.

Le condizioni di impiego devono rispettare le regolamentazioni e le leggi in vigore relative all'utilizzazione dell'apparecchio.

È buona regola assicurarsi che:

- le istruzioni contenute nel presente manuale siano seguite scrupolosamente;
- il generatore non sia installato in locali in cui esiste il pericolo di esplosione o che temono il fuoco;
- materiali infiammabili non siano depositati nelle vicinanze dell'apparecchio;
- siano state previste sufficienti misure di prevenzione incendio;
- l'aerazione del locale nel quale si trova il generatore sia garantita e sia sufficiente al fabbisogno del generatore medesimo;
- non vi siano ostacoli od ostruzioni ai condotti di aspirazione e/o di mandata dell'aria, come teli o coperte adagiati sull'apparecchio o pareti od oggetti ingombranti vicini al generatore;
- le bombole di gas siano collocate conformemente alle disposizioni di legge vigenti e, in particolare, non siano esposte a fonti di calore né a temperature inferiori a -10°C;
- sia prevista una collocazione fissa per l'apparecchio;
- il generatore sia sorvegliato regolarmente durante l'uso e controllato prima della messa in funzione;
- all'inizio di ogni esercizio d'uso, prima di inserire la spina nella presa elettrica, il ventilatore giri liberamente;
- al termine di ogni esercizio d'uso la spina sia stata estratta dalla presa elettrica.

## MESSA IN FUNZIONE

Il generatore è fornito completo di valvola stop-gas, regolatore di pressione e tubo in gomma per gas.

Prima di mettere in funzione il generatore e, quindi, prima di collegarlo alla rete elettrica di alimentazione si deve controllare che le caratteristiche della rete elettrica di alimentazione corrispondano a quelle riportate sulla targhetta di identificazione.

### Attenzione



**Per modelli "M DV" controllare che il coperchio (Fig. 1), del tasto di selezione della tensione di alimentazione, sia orientato con frecce indicanti il valore di tensione desiderato.**

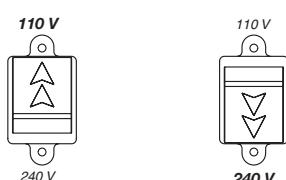


Fig.1

**Se necessario:**

- rimuovere il coperchio;
- premere il deviatore (8) nella posizione desiderata;
- montare il coperchio di protezione.

### Attenzione



**La linea elettrica di alimentazione del generatore deve essere provvista di messa a terra e di interruttore magneto-termico differenziale.**

In seguito si può collegare il generatore ad una bombola di almeno 25 kg procedendo nel seguente ordine: generatore - tubo in gomma per gas - valvola stop-gas - regolatore di pressione - bombola gas.

### Attenzione



**Tutti i raccordi hanno filettatura sinistrorsa.**

Il generatore può funzionare in modo automatico solo quando un dispositivo di controllo, quale, ad es., un termostato o un orologio, sia collegato al generatore fissandone il cavo ai morsetti 2 e 3 della spina fornita con l'apparecchio (il filo elettrico che collega i due morsetti deve essere rimosso e ricollegato solo quando si vuole che il generatore funzioni senza il dispositivo di controllo).

Per avviare la macchina si deve:

- disporre l'interruttore (4) per il modello "A" e (6) per il modello "M" nella posizione "O"/OFF e collegare il cavo elettrico di alimentazione ad una presa di corrente provvista di messa a terra;
- dopo aver regolato alla minima pressione il regolatore di pressione svitando il corpo regolatore, aprire lentamente il rubinetto di alimentazione del gas e premere il pulsante sulla valvola stop-gas;
- per il modello "A" disporre l'interruttore (4) nella posizione con il simbolo 🔥. Il ventilatore si avvia e dopo alcuni secondi ha inizio la combustione.

### Attenzione



**Se la fiamma si spegne dopo alcuni secondi, invertire la fase elettrica e premere il pulsante di riarmino (1).**

- per il modello "M" disporre l'interruttore (6) nella posizione ON, premere il pulsante (7) della valvola gas termica e contemporaneamente premere una o più volte il pulsante dell'accenditore piezoelettrico (5) fino all'accensione della fiamma; il pulsante della valvola gas termica deve essere premuto per 10-15 secondi.

Per regolare la potenza termica si deve agire sul regolatore di pressione aumentando lentamente la pressione di alimentazione.

In caso di mancato funzionamento le prime operazioni da farsi sono le seguenti:

- Controllare la tensione di alimentazione sul quadro di comando del generatore;
- Controllare che la bombola di gas sia piena e il rubinetto di alimentazione aperto.
- Premere il pulsante rosso (1) della valvola stop-gas;
- Per il modello "A" premere il pulsante di riarmino non più di due o tre volte;
- Se dopo tali operazioni il generatore non funziona, si deve consultare il paragrafo "ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO, CAUSE E RIMEDI" e scoprire la causa del mancato funzionamento.

### ARRESTO

Per arrestare il funzionamento dell'apparecchio si deve disporre l'interruttore (4) per il modello "A" e (6) per il modello "M" nella posizione "O"/OFF o agire sul dispositivo di controllo, ad es., regolando il termostato ad una temperatura più bassa. Infine si deve chiudere il rubinetto di alimentazione del gas ed estrarre la spina dalla presa elettrica.

### VENTILAZIONE

Se si vuole ottenere solo l'effetto di ventilazione, non si deve collegare la bombola di gas al generatore d'aria calda e si deve:

- per il modello "A", disporre l'interruttore (4) nella posizione con simbolo 🔥 per avviare la macchina e per arrestarla si deve spostare l'interruttore nella posizione "O";
- per il modello "M", disporre l'interruttore (6) nella posizione con simbolo "ON" per avviare la macchina e per arrestarla si deve spostare l'interruttore nella posizione "OFF".

### DISPOSITIVI DI SICUREZZA

Il modello "A" è dotato di apparecchiatura elettronica per il controllo della fiamma. Il modello "A" è dotato inoltre di un dispositivo per il controllo del flusso d'aria. Tale dispositivo di sicurezza impedisce l'accensione della fiamma in caso di flusso d'aria insufficiente o mancante. Se si verifica un'anomalia di funzionamento tale apparecchiatura provoca l'arresto della macchina e l'accensione della spia del pulsante di riarmino. Un sistema di autodiagnosi verifica sempre che all'avviamento il flusso d'aria sia prima nullo e successivamente sia quello corretto: in caso contrario il generatore si spegne e la spia di blocco (1) si illumina. Si deve evitare, quindi, di avviare il generatore prima che il ventilatore sia fermo.

### Attenzione



**Durante il regolare funzionamento del generatore, la spia del pulsante di riarmino può lampeggiare per brevi periodi a intervalli di tempo regolari: questo comportamento non deve essere interpretato come segnale di malfunzionamento.**

**In caso di "blocco" del generatore, invece, la spia rimane accesa e periodicamente lampeggia.**

I modelli "M" sono dotati di termocoppia di sicurezza che provoca l'interruzione dell'alimentazione di gas se la fiamma è instabile o si spegne.

In entrambi i modelli un termostato di sovratemperatura interviene e provoca l'interruzione dell'alimentazione di gas se il generatore si surriscalda: il termostato si riarma automaticamente quando la temperatura della camera di combustione diminuisce sino a raggiungere il valore massimo ammesso. Prima di rimettere in funzione il generatore si deve individuare ed eliminare la causa che ha prodotto il surriscaldamento (ad es., ostruzione della bocca di aspirazione e/o di mandata dell'aria, arresto del ventilatore). Per riavviare la macchina si deve premere il pulsante di riarmo (1) per il modello "A" o ripetere le istruzioni specifiche del paragrafo "MESSA IN FUNZIONE" per il modello "M".

La valvola stop-gas montata fra il tubo in gomma e il regolatore di pressione interviene e provoca l'interruzione dell'alimentazione del gas nel caso di rottura del tubo di gomma; dopo aver sostituito il tubo danneggiato, per riarmare la valvola si deve premere il pulsante rosso.

## **TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE**

Il generatore di aria calda è dotato di maniglia per il trasporto. Tutti i modelli possono essere sollevati manualmente tranne i modelli GP 60, GP 90 e GP 100 che devono essere parzialmente sollevati e trasportati facendoli scorrere sulle ruote.

### **Attenzione**



#### **Prima di spostare l'apparecchio si deve:**

- Arrestare la macchina secondo le indicazioni del paragrafo "ARRESTO"
- Disinserire l'alimentazione elettrica estraendo la spina dalla presa elettrica
- Svitare completamente il raccordo che collega il tubo per gas al generatore
- Attendere che il generatore si raffreddi

## **MANUTENZIONE**

Per il regolare funzionamento dell'apparecchio è necessario pulire periodicamente la camera di combustione, il bruciatore e il ventilatore.

### **Attenzione**



- Prima di iniziare qualsiasi operazione di manutenzione si deve:**
- Arrestare la macchina secondo le indicazioni del paragrafo "ARRESTO"
  - Disinserire l'alimentazione elettrica estraendo la spina dalla presa elettrica
  - Svitare completamente il raccordo che collega il tubo per gas al generatore
  - Attendere che il generatore si raffreddi

Si devono asportare eventuali corpi estranei intrappolati fra le maglie della griglia di aspirazione e, se necessario si deve pulire con aria compressa la ventola.

### **Attenzione**



- Evitare di indirizzare il getto di aria compressa nelle vicinanze del microinterruttore: potrebbe danneggiarsi irreparabilmente.**

Per pulire il bruciatore è necessario smontare parzialmente la macchina in modo tale da rendere accessibile l'apertura di aspirazione e quella di mandata del bruciatore. Quindi si deve dirigere il getto di aria compressa alternativamente sull'apertura di aspirazione e su quella di mandata del bruciatore.

**INCONVENIENTI DI FUNZIONAMENTO, CAUSE E RIMEDI**

<b>INCONVENIENTE DI FUNZIONAMENTO</b>		<b>CAUSA N°</b>	
		<b>Modello "A"</b>	<b>Modello "M"</b>
Il motore non parte		<b>1-2-3-4-5-6</b>	<b>1-2-5</b>
Il generatore si ferma e la lampada spia (1) dell'apparecchiatura elettronica si accende		<b>6-7-8-9-10-11-21-22</b>	
La ventola gira ma l'alimentazione del gas è bloccata o non si accende			<b>8-11-12-13-14-15</b>
La fiamma si spegne dopo aver rilasciato il pulsante della valvola termocoppia (7)			<b>14-16-17</b>
L'alimentazione del gas è interrotta. La fiamma si spegne		<b>10-11-12-18</b>	
Il generatore consuma troppo gas		<b>18-19</b>	<b>18-19</b>
Il generatore non si arresta più		<b>5-6-13-20</b>	<b>5-20</b>
<b>N°</b>	<b>CAUSA</b>	<b>SOLUZIONE</b>	
<b>1</b>	Cattivo collegamento dell'alimentazione elettrica	Controllare il collegamento elettrico e la tensione della rete	
<b>2</b>	Motore surriscaldato (ventola gira male o è bloccata)	Controllare il motore e la ventola e riallinearli, se necessario	
<b>3</b>	Programmazione termostato ambiente sbagliata	Fare la programmazione desiderata	
<b>4</b>	Spina del termostato (2) non collegata	Collegarla	
<b>5</b>	Interruttore difettoso: (4) per modello "A" e (6) per modello "M"	Fermare l'alimentazione del gas, staccare la presa di corrente e mettere un interruttore nuovo	
<b>6</b>	Apparecchiatura controllo fiamma difettosa	Sostituirla	
<b>7</b>	Spina alimentazione elettrica mal collegata	Invertire la fase	
<b>8</b>	Non arriva gas alle elettrovalvole	Controllare che l'alimentazione del gas sia aperta Controllare che la bombola del gas non sia vuota, premere il pulsante di riarmo	
<b>9</b>	Le elettrovalvole non si aprono	Controllare la capsula termostatica Controllare il collegamento elettrico Controllare le elettrovalvole	
<b>10</b>	Sonda di ionizzazione difettosa e/o errata regolazione dell'elettrodo di accensione	Fare regolazione come da schema Sostituire elettrodo di ionizzazione	
<b>11</b>	Griglia dietro alla ventola ostruita da corpi esterni	Rimuovere il corpo esterno e pulire la griglia	
<b>12</b>	Capsula termostatica che interviene o non funziona	Controllare che le griglie di aspirazione e di mandata non siano ostruite Controllare che l'ambiente sia ben aerato Controllare che l'aria calda possa uscire liberamente	
<b>13</b>	Termostato difettoso	Controllare il termostato e sostituirlo, se necessario	
<b>14</b>	Valvola gas-termica non rimane aperta	Premere il pulsante della valvola per circa 10 secondi	
<b>15</b>	L'accensione non funziona	Controllare se c'è un corto circuito tra l'accenditore piezo-elettrico e l'elettrodo Controllare la regolazione dell'elettrodo (vedere schema)	
<b>16</b>	La termocoppia non si scalda	Verificare la posizione della termocoppia (vedere schema) Controllare e sostituire se necessario	
<b>17</b>	Disgiuntore su termocoppia difettoso	Pulire i contatti del disgiuntore o sostituirlo	
<b>18</b>	Regolatore di pressione difettoso	Cambiarlo	
<b>19</b>	Fughe di gas	Localizzare la fuga con acqua saponata e cambiare il pezzo difettoso	
<b>20</b>	Le elettrovalvole non si chiudono	Bloccare l'alimentazione del gas, permettere al generatore di bruciare il gas nel tubo, staccare la presa, smontare le elettrovalvole, pulirle e rimontarle oppure sostituirle	
<b>21</b>	Scarso flusso d'aria	Controllare che le griglie di aspirazione e di mandata non siano ostruite	
<b>22</b>	Microinterruttore difettoso	Controllare il microinterruttore dell'aria	

## RECOMMANDATIONS GENERALES

Ce générateur d'air chaud est prévu pour fonctionner avec du gaz propane.

L'installation et l'utilisation de cet appareil doivent respecter les réglementations et les lois en vigueur relatives à son utilisation.

Veuillez vous assurer que:

- les instructions contenues dans ce livret soient suivies scrupuleusement;
- le générateur ne soit pas installé dans un local où il y aurait des risques d'explosion ou d'incendie;
- il n'y ait pas des matériaux inflammables stockés à côté de l'appareil;
- des mesures suffisantes pour la prévention des incendies aient été prévues;
- l'aération du local dans lequel se trouve le générateur soit garantie et soit suffisante aux nécessités de ce générateur;
- qu'il n'y ait pas d'obstacles ou d'obstructions dans les conduites d'aspiration et/ou de sortie de l'air, tels des toiles, des couvertures ou des objets encombrants posés sur l'appareil ou à côté de l'appareil;
- les bouteilles du gaz soient disposées conformément aux dispositions de lois en vigueur et en particulier qu'elles ne soient pas exposées à la chaleur ni à des températures inférieures à -10°C;
- un placement fixe pour l'appareil soit prévu;
- le générateur soit surveillé régulièrement durant son utilisation et contrôlé avant sa mise en marche;
- le ventilateur tourne librement au début de chaque période d'utilisation, avant de brancher la fiche à la prise de courant;
- à la fin de chaque période d'utilisation la fiche de la prise de courant soit débranchée.

## MISE EN MARCHE

Ce générateur est fourni avec une vanne stop-gaz, un régulateur de pression et un tuyau pour gaz.

Avant de mettre en fonction le générateur et donc, avant de le brancher au réseau électrique d'alimentation, il faut contrôler que les caractéristiques du réseau électrique correspondent à celles rapportées sur la plaquette d'identification.

### Attention



**Sur les modèles "M DV", contrôler que les flèches sur le couvercle (Fig. 1) du bouton de sélection de la tension d'alimentation soient en vis-à-vis de la valeur de tension souhaitée.**

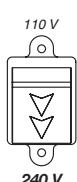


Fig. 1

**Si nécessaire:**

- retirer le couvercle;
- enfoncez le déviateur (8) sur la position souhaitée;
- remonter le couvercle de protection;

### Attention



**La ligne électrique d'alimentation du générateur doit être pourvue d'une prise de terre et d'un interrupteur magnéto-thermique différentiel.**

Ensuite il est possible de relier le générateur à une bouteille d'au moins 25 kg en procédant dans l'ordre suivant: générateur - tuyau pour gaz - vanne stop-gaz - régulateur de pression - bouteille du gaz.

### Attention



**Tous les raccords ont un filetage à gauche.**

Le modèle "A" fonctionne automatiquement seulement s'il est relié à un dispositif adéquat de contrôle, comme par exemple, un thermostat ou horloge, qui doit être relié aux bornes 2 ou 3 de la fiche fournie avec l'appareil, après avoir éliminé le câble électrique reliant les deux bornes

(ce branchement doit être rétabli si l'on veut que le générateur fonctionne sans dispositif de contrôle).

Pour mettre en marche le générateur il faut:

- positionner l'interrupteur (4) pour le modèle "A", ou (6) pour le modèle "M", sur la position "O"/OFF et relier le câble électrique d'alimentation à une prise de courant pourvue d'une prise de terre.
- après avoir réglé au, minimum le régulateur de pression en dévisant la molette de réglage, ouvrir lentement le robinet d'alimentation du gaz et pousser le bouton de la vanne stop-gaz.
- pour le modèle "A" positionner l'interrupteur (4) sur le symbole . Le ventilateur se met en marche et après 10 secondes la combustion commence.

### Attention



**Si la flamme s'éteint après quelques secondes, inverser la phase électrique et pousser le bouton de réarmement (1).**

- pour le modèle "M" positionner l'interrupteur (6) sur ON, pousser le bouton (7) de la vanne gaz thermique et en même temps appuyer une ou plusieurs fois sur le bouton (5) de l'allumeur piézo électrique jusqu'à l'allumage de la flamme; le bouton de la vanne gaz thermique doit être maintenu enfoncé pour 10-15 secondes.

Pour régler la puissance thermique, il faut agir sur le régulateur de pression, en augmentant lentement la pression d'alimentation.

Si l'appareil ne se met pas en marche, les premières opérations à effectuées sont les suivantes:

- Contrôler la tension d'alimentation sur le tableau de commande du générateur.
- Contrôler que la bouteille du gaz soit pleine et que le robinet d'alimentation soit ouvert.
- Pousser le bouton rouge (1) de la vanne stop-gaz.
- Pour le modèle "A" pousser le bouton de réarmement, deux ou trois fois maximum;
- Si après ces opérations le générateur ne fonctionne pas, il faut consulter le paragraphe "ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT, CAUSES ET SOLUTIONS" et découvrir la cause pour laquelle l'appareil ne se met pas en marche.

### ARRET

Pour arrêter le fonctionnement de l'appareil, positionner l'interrupteur (4) pour le modèle "A" ou (6) pour le modèle "M" sur "O"/OFF ou agir sur le dispositif de contrôle, par exemple en réglant le thermostat sur une température plus basse. Enfin fermer le robinet d'alimentation du gaz et enlever la fiche de la prise électrique.

### VENTILATION

Pour obtenir seulement l'effet de ventilation, ne pas relier la bouteille du gaz au générateur d'air chaud et suivre les indications suivantes:

- pour le modèle "A", mettre l'interrupteur (4) sur la position avec le symbole pour le démarrage et sur la position "O" pour l'arrêt;
- pour le modèle "M" mettre l'interrupteur (6) sur la position "ON" pour le démarrage et sur la position "OFF" pour l'arrêt.

### DISPOSITIFS DE SECURITE

Le modèle "A" est fourni d'un dispositif électronique pour le contrôle de la flamme. Le modèle "A" est aussi fourni d'un dispositif pour le contrôle du flux d'air. Ce dispositif de sécurité empêche l'allumage de la flamme si le flux d'air est insuffisant ou absent. Si une ou plusieurs anomalies de fonctionnement se vérifient, cet appareillage provoque l'arrêt de la machine et l'allumage de la lampe témoin de réarmement. Un système de auto diagnostic contrôle toujours que pendant la mise en marche le flux d'air soit d'abord absent et après correct: au contraire le générateur se arrête et la lampe témoin (1) s'allume. Il faut éviter, donc, de mettre en marche le générateur avant que le ventilateur soit arrêté.

### Attention



**Pendant le fonctionnement régulier du générateur, la lampe témoin du bouton de réarmement peut clignoter pour des courtes périodes par intervalles réguliers: il ne faut pas interpréter ce comportement comme un signal de mal fonctionnement.**

**En cas de "bloc" du générateur, au contraire, la lampe témoin reste allumée et périodiquement clignote.**

Les modèles "M" sont équipés d'une thermocouple de sécurité qui provoque l'interruption de l'alimentation du gaz si la flamme est instable ou si elle s'éteint.

Dans les deux modèles un thermostat de surchauffe intervient et provoque l'interruption de l'alimentation du gaz si le générateur surchauffe. Le thermostat se réarme automatiquement quand la température de la chambre de combustion diminue jusqu'à rejoindre automatiquement la valeur maximale admise. Avant de remettre en fonction le générateur il faut trouver et éliminer la cause qui a produit le surchauffe (par ex. obstruction de la bouche d'aspiration et/ou de la sortie de l'air, arrêt du ventilateur). Pour faire redémarrer la machine il faut pousser le bouton (1) de réarmement pour le modèle "A" ou répéter les instructions spécifiques du paragraphe "MISE EN MARCHE" pour le modèle "M".

La vanne stop-gaz installée entre le tuyau et le régulateur de pression intervient et provoque l'interruption de l'alimentation du gaz en cas de rupture du tuyau d'alimentation. Après avoir substitué le tuyau endommagé, il faut pousser le bouton rouge pour réarmer la vanne.

#### **TRANSPORT ET DEPLACEMENT**

Le générateur d'air chaud est muni d'une poignée pour le transport. Tous les modèles peuvent être soulevés manuellement sauf les modèles GP 60, GP 90 et GP 100 qui doivent être partiellement soulevés et transportés en les faisant glisser sur les roues.

#### **Attention**



##### **Avant de déplacer l'appareil il faut:**

- Arrêter la machine selon les indications données au paragraphe "ARRET"
- Débrancher l'alimentation électrique en enlevant la fiche de la prise de courant
- Dévisser complètement le raccord qui relie le tuyau du gaz au générateur
- Attendre que le générateur soit froid

#### **ENTRETIEN**

Pour un fonctionnement régulier de l'appareil, il est nécessaire de nettoyer périodiquement la chambre de combustion, le brûleur et le ventilateur.

#### **Attention**



##### **Avant de commencer une quelconque opération d'entretenir il faut:**

- arrêter la machine selon les indications du paragraphe "ARRET"
- débrancher l'alimentation électrique en enlevant la fiche de la prise de courant
- dévisser complètement le raccord qui relie le tuyau du gaz au générateur
- attendre que le générateur soit froid

Le nettoyage s'effectue en enlevant d'éventuels déchets déposés sur la grille d'aspiration, et si cela est nécessaire, en nettoyant avec de l'air comprimé les pales du ventilateur.

#### **Attention**



##### **Il faut éviter d'adresser le jet d'air comprimé à proximité du micro interrupteur: il pourrait s'endommager irréparablement.**

Pour nettoyer le brûleur, il est nécessaire de démonter partiellement la machine de façon à rendre accessible l'ouverture de l'aspiration et celle de sortie du brûleur. Donc il faut souffler de l'air comprimé sur l'ouverture de l'aspiration et sur celle de la sortie du brûleur.

## ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT, CAUSES ET SOLUTIONS

<b>ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>CAUSE N°</b>	
		<b>Modèle "A"</b>	<b>Modèle "M"</b>
Le moteur ne démarre pas		<b>1-2-3-4-5-6</b>	<b>1-2-5</b>
Le générateur s'arrête et la lampe témoin (1) de la boîte électronique s'allume		<b>6-7-8-9-10-11-21-22</b>	
Le ventilateur tourne, mais l'alimentation du gaz est bloquée ou la flamme ne s'allume pas			<b>8-11-12-13-14-15</b>
La flamme s'éteint après avoir relâché le bouton de la vanne thermocouple (7)			<b>14-16-17</b>
L'alimentation du gaz est interrompue. La flamme s'éteint		<b>10-11-12-18</b>	
Le générateur consomme trop de gaz		<b>18-19</b>	<b>18-19</b>
Le générateur ne s'arrête pas		<b>5-6-13-20</b>	<b>5-20</b>
<b>N°</b>	<b>CAUSE</b>	<b>SOLUTION</b>	
<b>1</b>	Mauvaise connection électrique	Contrôler le branchement et la tension du réseau	
<b>2</b>	Moteur surchauffé (le ventilateur tourne mal ou est bloqué)	Contrôler le moteur et le ventilateur et les réaligner, si nécessaire	
<b>3</b>	Mauvaise programmation du thermostat d'ambiance	Faire la programmation désirée	
<b>4</b>	La fiche du thermostat (2) n'est pas branchée	La brancher	
<b>5</b>	Interrupteur défaillant (4) pour mod. "A" et (6) pour mod. "M"	Fermer l'alimentation du gaz, déconnecter la fiche de courant et mettre un interrupteur neuf	
<b>6</b>	Coffret de contrôle de la flamme défaillant	Le substituer	
<b>7</b>	Fiche d'alimentation électrique mal branchée	Inverser la phase	
<b>8</b>	Le gaz n'arrive pas aux électrovannes	Contrôler que l'alimentation du gaz soit ouverte Contrôler que la bouteille ne soit pas vide, pousser le bouton de la vanne stop-gaz	
<b>9</b>	Les électrovannes ne s'ouvrent pas	Contrôler les électrovannes Contrôler le branchement électrique Contrôler la capsule thermostatique	
<b>10</b>	Sonde de ionisation défaillante et/ou mauvais réglage de l'électrode d'allumage	Faire le réglage selon le schéma Substituer l'électrode de ionisation	
<b>11</b>	La grille derrière le ventilateur est obstruée par des déchets	Enlever les déchets et nettoyer la grille	
<b>12</b>	Intervention ou mauvais fonctionnement de la capsule thermostatique	Contrôler que les grilles d'aspiration et de sortie ne soient pas obstruées Contrôler que le local soit bien aéré Contrôler que l'air chaud puisse sortir librement	
<b>13</b>	Thermostat défectueux	Contrôler le thermostat et le remplacer si nécessaire	
<b>14</b>	La vanne gaz-thermique ne reste pas ouverte	Pousser le bouton de la vanne dans environ 10 secondes	
<b>15</b>	L'allumage ne fonctionne pas	Contrôler qu'il n'y ait pas un court circuit entre l'allumeur piezzo électrique et l'électrode Contrôler le réglage de l'électrode (voir schéma)	
<b>16</b>	Le thermocouple ne chauffe pas	Vérifier la position de la thermocouple (voir schéma) Contrôler et le substituer, si nécessaire	
<b>17</b>	Disjoncteur sur thermocouple défectueuse	Nettoyer les contacts sur le disjoncteur ou le substituer	
<b>18</b>	Régulateur de pression défectueux	Le changer	
<b>19</b>	Fuites de gaz	Localiser la fuite avec de l'eau savonneuse et changer le piezo défectueux	
<b>20</b>	Les électrovannes ne se ferment pas	Fermer l'alimentation du gaz. Permettre au générateur de brûler le gaz dans le tuyau. Débrancher la prise. Démonter les électro-vannes, les nettoyer, les remonter ou bien les substituer	
<b>21</b>	Flux d'air insuffisant	Contrôler que les grilles d'aspiration et de sortie ne soient pas obstruées	
<b>22</b>	Micro interrupteur défaillant	Contrôler le micro interrupteur d'air	

## SICHERHEITSREGELN

Arcotherm Gasheizer werden mit Flüssiggas betrieben. Die gültige Richtlinien zur Aufstellung und Betrieb müssen berücksichtigt werden.

Vor Inbetriebsnahme, diese Betriebsanleitung lesen und verstehen.

Benachrichtigen Sie immer Ihre Feuerversicherungsgesellschaft.

Brennbare Gegenstände nie in der Nähe des Lüfterhitzers verwenden oder hinstellen.

Benachrichtigen sie ob ausreichende Feuerschutzeinrichtungen und Feuerschutzmittel bereitgestellt sind.

Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Raumes.

Falls eine ausreichende Raumbelüftung nicht möglich ist, ist nur Außenluft Frischluft zulässig.

Sorgen Sie dafür dass die erhitzte Luft frei ausströmen kann, und dass die Ansaugseite immer frei bleibt.

Die Aufstellung der Gasflasche (n) muss den örtlichen Vorschriften entsprechend vorgenommen sein.

Die Aufstellung der Flasche (n) darf auf keinen Fall die Gefahr einer künstlichen Erhitzung der Gasflasche (n) mit sich bringen.

Bei der Aufstellung der Gasflasche (n) sollen Temperaturen unter -10°C vermeidet werden.

Bei längerer Abwesenheit den Stecker aus der Steckdose ziehen.

Beachten Sie dass der Warmlufterzeuger gefahrlos betrieben und die Heizräume in ordnungsgemässem Zustand gehalten werden.

Der Warmlufterzeuger soll regelmässig überwacht und vor der Inbetriebnahme überprüft werden.

Eine standfeste Aufstellung des Gerätes ist erforderlich.

Vor jede Inbetriebsnahme ist der Ventilator auf freies Drehen zu prüfen.

Die zuständige Brandschutzbörde ist vor der ersten Inbetriebnahme zu benachrichtigen.

Bei Anwendung des Gerätes ist auf die Einhaltung der DIN 30697 hinzuweisen.

Die für den Betrieb erforderlichen Zubehörteile müssen den einschlägigen Normen entsprechen.

a Flüssiggas-Schlauchleitung nach DIN 4815 Teil 2, Druckklasse DK 30;

b Druckregler für Flüssiggas nach DIN 4811 Teil 1 (Okt. 1978) oder Teil 3 (Entwurf Nov. 1992) mit einstellbarem Ausgangsdruck von 0,5 bar bis 2 bar;

c Schlauchbruchsicherung nach DIN 30963 für Schlauchlängen > 0,4 m;

d Gerät darf nur für gewerbliche Zwecke eingesetzt werden;

e Bei Aufstellung und Betrieb sind folgende Vorschriften zu beachten:

- Technische Regeln Flüssiggas TRF 1988;
- Arbeitsstättenverordnung §§ 5 und 14;
- Arbeitsstättenverordnung ASR 5;
- Unfallverhütungsvorschrift VBG 43 "Heiz - Flämm - Schmelzgeräte für Bau und Montagearbeiten";
- Berufsgenossenschaftliche Richtlinien für die Verwendung von Flüssiggas ZH 1/455

Bei Flammenausfall im Betrieb infolge Überhitzung ist vor einer erneuten Inbetriebnahme zunächst die Ursache der Störung (z. B. Verstopfung der Ansaug - oder Ausblaseöffnung, Blockierung des Lüftertisches) zu beseitigen.

## SICHERUNGEN

Das Modell "A" ist mit einer elektronischen Einrichtung für die Flammensteuerung ausgerüstet. Des weiteren ist das Modell "A" mit einer Vorrichtung ausgerüstet, die der Kontrolle des Luftstroms dient. Diese Schutzvorrichtung verhindert das Zünden der Flamme im Fall eines unzureichenden oder fehlenden Luftstroms. Bei Störungen wird der Lüfterhitzer von dem Brennerautomat ausgeschaltet. Die orangefarbene Lampe (1) auf dem Bedienungspaneel leuchtet auf. Ein Eigenprüfsystem kontrolliert stets, ob der Luftstrom bei Anlassen zuerst nicht stattfindet und im nachfolgenden korrekt ist: im gegenteiligen Fall auslöschen sich der Generator ein und die Sperr-Kontrollleuchte (1) leuchtet auf. Aus diesem Grund muss vermieden werden, dass der Generator angelassen wird, bevor der Ventilator stillsteht.

### Achtung

**Bei den Modellen "M DV" kontrollieren, ob der Deckel (Abb. 1) der Taste für die Wahl der Versorgungsspannung so ausgerichtet ist, dass die Pfeile auf den gewünschten Spannungswert zeigen.**

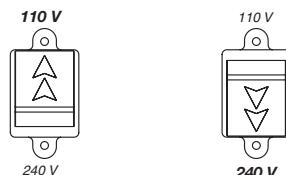


Abb. 1

### Bei Bedarf:

- Den Deckel entfernen.
- Den Umschalter (8) in die gewünschte Schaltstellung schalten.
- Den Schutzdeckel wieder anbringen.

### Achtung



Während des ordnungsgemäßen Betriebs des Generators kann die Kontrollleuchte der Wiederaufrüsttaste über kurze Zeiträume hinweg in regelmäßigen Zeitabständen aufblinken: dieses Verhalten darf keinesfalls als Zeichen einer Betriebsstörung aufgefasst werden.

Im Fall einer "Blockierung" des Generators bleibt die Kontrollleuchte dagegen eingeschaltet und blinkt periodisch auf.

Die "M" Modelle sind mit einem Thermokoppelschutz versehen, der die Brennstoffzufuhr unterbricht wenn die Flamme zu klein wird oder sogar völlig erlischt. Beide Modelle haben einen Maximalthermostat der die Brennstoffzufuhr bei Überhitzung unterbricht.

Der Maximalthermostat wird automatisch instandgesetzt sobald der Lüfterhitzer abgekühlt ist.

Nach Ausserbetriebsnahmen wegen Überhitzung, muss der Grund der Überhitzung (unfreies Ausblasen oder Ansaugen der Luft, blockiertes Ventilatorflügel) festgestellt werden und beseitigt werden.

## INBETRIEBSNAHME

Ihr Gasheizer wird komplett mit Schlauchbruchsicherung, Druckregler und Gasschlauch geliefert. Vor Inbetriebsnahme ist zu prüfen ob ihre Stromversorgung mit den auf dem Typenschild angegebenen Werten übereinstimmt.

### Achtung



**Auf gute Erde achten und Stromanschluss mit Differenzialschalter austatten.**

Für Gasanschlüsse folgende Reihenfolge beachten: Heizer, Gas-schlauch, Schlauchbruchsicherung, Gasregler, Gasflasche (minimum 25 kg).

Netzspannung kontrollieren. Die Spannung soll mit dem auf dem Typenschild angegebenen Wert übereinstimmen.

Druckregler mit Gaszufuhrschauch an die Gasflasche (n) anschliessen **DIESER ANSCHLUSS HAT EINE LINKSGEWINIGE SCHRAUBE**.

### "A" Typen

Soll der Heizer mit einem Raumthermostat oder Zeituhr arbeiten, sollen diese am Stecker (2) angeschlossen werden.

Soll der Heizer ohne Thermostat oder Zeituhr arbeiten muss der Stecker (2) mit einem Kurzschluss versehen sein.

Stecker in eine geräderte Steckdose stecken.

Sperrvorrichtung der Gasflasche langsam öffnen dabei soll der Druckminderer auf minimum eingestellt sein.

Knopf der Schlauchbruchsicherung eindrücken.

Knopf (4) auf Symbol ⚡ stellen. Der Ventilator springt an und nach 10 Sekunden Knopf (7) loslassen.

Heizleistung am Druckminderer regulieren.

### "M" Typen

Knopf (6) auf Position "ON" drücken.

Druckknopf (7) ganz eindrücken und festhalten, zugleichzeitig

Knopf (5) ein oder zweimal eindrücken, die Flamme springt an.

Nach 10 Sekunden Knopf (7) loslassen.

Heizleistung am Druckminderer regulieren.

## AUßERBETRIEBSNAHME

### "A" Typen

Schalter (4) auf Mittelposition stellen.  
Sperrvorrichtung des Gaszufuhr der Gasflasche zudrehen.  
Netzstecker ausziehen.

### "M" Typen

Schalter (6) auf "OFF" Position stellen.  
Sperrvorrichtung der Gaszufuhr an der Gasflasche zudrehen.  
Netzstecker ausziehen.  
Propangas Luftheritzer können auch als Ventilatoren benutzt werden.  
In diesem Fall die Geräte an der Gasflasche nicht anschliessen, und:

### "A" Modelle

Knopf (4) auf Symbol  stellen.

### "M" Modelle

Knopf (6) auf Position "ON" stellen.  
Alle Geräte sind entweder mit Transportgriff oder Räder ausgestattet. Bevor Sie das Gerät transportieren ist das Gerät ausser Betrieb zu nehmen wie oben ausgeführt, der Netzstecker auszuziehen, der Gas- schlauch abzuschrauben. Immer abwarten bis das Gerät abgekühlt ist.

## AUFSTELLBEDINGUNGEN

Beim Aufstellen des Gerätes sind die Technischen Regeln Flüssig- gas (TRF 1988) sowie die einschlägigen Unfallverhutungs vorschriften (VBG 43 und ZH 1/455) zu beachten.

## ZUBEHÖR

Es dürfen nur folgende Zubehörteile verwendet werden:  
 • Flüssiggas-Schlauchleitung nach DIN 4815 Teil 2 Druckklasse DK 6  
 • Schlauchbruchsicherung nach DIN 30 693 für Schlauchlängen ab 0,4 m.

**WICHTIG!** Bei allen Arbeiten am Luftheritzer muß der Stecker aus der Steckdose entfernt werden!

Bei alle Wartungsarbeiten, zuerst selbe Vorschriften wie für Störungsabhilfe beachten.

Wartung begrenzt sich auf Sauberhalten des Äusseres und Inneres des Gerätes.

Regelmässig mit Luftdruck Staub von Äusseres und Inneres des Brennerkopfes, des Ventilators, der Brennkammer, des Ansaug- und Ausblasgitter entfernen.

### Achtung



**Es ist zu vermeiden, den Druckluftstrahl in die Nähe des Mikroschalters zu richten: dieser könnte dadurch schwer beschädigt werden.**

Zugang zu diesen Teilen verlangt abschrauben des oberen Teiles der Karrosserie.

## STÖRUNGEN

### Erste Kontrolle:

- Drücken Sie auf den Resetknopf des Brennerautomates ("A" Typen).
- Kontrollieren Sie die Spannung der Steckdose.
- Drücken Sie auf den Resetknopf der Schlauchbruchsicherung.
- Öffnen Sie die Sperrvorrichtung der Gaszufuhr.

Falls in Ihrem Luftheritzer Störungen auftreten, können diese mittels nachfolgender Tabelle behoben werden. Meistens handelt es sich nur um Kleinigkeiten. Die für die eventuellen Störungen verantwortlichen Ursachen verweisen mit Nummern auf den Absatz "Störungsab hilfe". Beachten Sie die Reihenfolge der Nummern.

**BETRIEBSSTÖRUNGEN UND BEHEBUNG**

<b>BETRIEBSSTÖRUNG</b>		<b>URSACHE N°</b>	
		<b>"A" Typen</b>	<b>"M" Typen</b>
Luftheritzer läuft nicht an		1-2-3-4-5-6	1-2-5
Luftheritzer schaltet aus Lampe im Knopf (1) (leuchtet auf)		6-7-8-9-10-11-21-22	
Ventilator dreht aber die Gaszufuhr ist blockiert oder zündet nicht			8-11-12-13-14-15
Flamme erlischt völlig nach loslassen des Druckknopfes an der Ansaugseite (M modell)			14-16-17
Gaszufuhr wird unterbrochen. Die Flamme geht aus		10-11-12-18	
Luftheritzer verbraucht zu viel Brennstoff		18-19	18-19
Luftheritzer kann nicht ausgeschaltet werden		5-6-13-20	5-20
<b>N°</b>	<b>URSACHE</b>	<b>LÖSUNG</b>	
1	Luftheritzer hat keinen elektrischen Anschluss	Stecker in die Steckdose stecken und Spannung kontrollieren.	
2	Motor überbelastet (Ventilator läuft unregelmässig oder ist blockiert)	Motor und Ventilator kontrollieren und wenn nötig auswechseln.	
3	Thermostat oder Zeituhr falsch eingestellt	Auf den gewünschten Wert oder Zeit einstellen.	
4	Brücke im Thermostat Stecker nicht vorhanden	Brücke montieren	
5	Schalter defekt: (4) für "A" modell und (6) für "M" modell	Gaszufuhr schliessen. Stecker aus der Steckdose entfernen. Schalter auswechseln.	
6	Störung im Brennerautomat	Brennerautomat auswechseln.	
7	Stecker falsch in der Steckdose	Stecker umgekehrt einstecken.	
8	Kein Gasdruck vor dem Magnetventil	Kontrollieren Sie ob die Sperrvorrichtung der Gasflasche geöffnet ist. Kontrollieren Sie den Inhalt der Gasflasche. Drücken den Knopf der Schlauchbruchsicherung ein.	
9	Magnetventil öffnet nicht	Kontrollieren Sie den Magnetventil Kontrollieren Sie den elektrischen Anschluss Kontrollieren Sie den Überhitzungsthermostat	
10	Ionisations und/oder Zündelektrode nicht richtig eingestellt	Einstellen laut Angaben	
11	Schutzgitter vor Ventilator verschmutzt	Schutzgitter reinigen	
12	Überhitzung Thermostat ist ausgeschaltet	Kontrollieren Sie das Ansaug und Ausblasgitter auf Verschmutzung Kontrollieren Sie ob die Zufuhr von frischer Luft genügend ist Kontrollieren Sie ob die heiße Luft frei ausströmen kann	
13	Überhitzung Thermostat defekt	Thermostat kontrollieren Wenn nötig auswechseln	
14	Thermoventil nicht ganz geöffnet	Drücken Sie den Knopf (7) ca. 10 Sekunden kräftig ein	
15	Zündung arbeitet nicht	Die Verbindung zwischen Zünder und Elektrode auf Kurzschluss kontrollieren Kontrollieren Sie die Einstellung der Elektrode	
16	Thermoführer wird nicht warm	Thermoführer laut Schema einstellen	
17	Abschalter auf Thermoelement defekt	Kontakt Abschalter reinigen oder Abschalter ersetzen	
18	Druckregler defekt	Druckregler auswechseln	
19	Leck in der Brennstoffleitung zwischen Sperrvorrichtung und Magnetventil	Leck auffindig machen mittels Seifenbrühe Defekt Unterteil auswechseln	
20	Magnetventil schliesst nicht	Gaszufuhr abschliessen Warten bis die Flamme erlischt Stecker aus der Steckdose entfernen Magnetventil demonstrieren, reinigen und wieder montieren	
21	Schwacher Luftstrom	Kontrollieren Sie das Ansaug und Ausblasgitter auf Verschmutzung	
22	Defekt in der Mikroschalter Funktion	Den Mikroschalter der Luft kontrollieren	

## GENERAL INFORMATIONS

To obtain full benefit from your air heater and avoid damage, please read the following informations and instructions carefully.

The heaters covered by this manual are suitable for use with propane gas.

## SAFETY RECOMMENDATIONS

- Consult your Fire Insurance Company;
- Never allow any inflammable materials to be used or placed near the air heater;
- Heater must not be used close to combustible or explosive materials;
- Make sure fire fighting equipment is available;
- Before connecting heater to electrical supply make sure that fan rotates freely;
- Ensure that there is a sufficient supply of fresh air into the building;
- Ensure that no obstruction prevents the heated air from flowing out freely;
- Installation of gas bottles must be carried out according with local rules
- Ensure that precautions are taken to avoid accidental heating of gas bottle and that temperature is not less than -10°C;
- The heater must be serviced regularly;
- Careful installation is essential;
- The heater must work in accordance with instructions and surrounding area should be kept clean;
- When the heater is not used, the plug should be removed from the electrical supply.

## INSTALLATION INSTRUCTIONS

The heater is equipped with a gas hose, stop-gas valve and gas regulator.

Refer to data plate on side of heater for electrical specifications (single phase, 230 V, 50 Hz).

### Warning



**For models "M DV," check that the arrows on the voltage supply selector key cover (Fig. 1) are pointing to the voltage value required.**

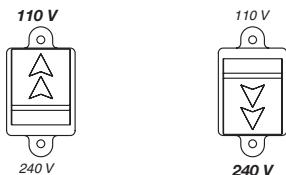


Fig. 1

If necessary:

- remove the cover;
- press deflector (8) to the position required;
- replace the protective cover.

### Warning



**The power supply must be provided with a good earth and magneto-thermic mains switch.**

Connect heater to gas cylinder (minimum 25 kg capacity) in the following order: gas hose to heater, stop gas valve to gas hose, regulator to stop gas valve, regulator to gas cylinder.

### Warning



**All gas connections have a counterclockwise thread.**

When the heater is working under the control of a thermostat or a timer ("A" models only), connect wires of these devices to terminals 2 and 3 of the plug in the control panel of the same heater. If later you wish to make the heater run in manual mode, the bridge has to be fitted black.

## OPERATING INSTRUCTIONS

- Set switch (4) for "A" models and (6) for "M" models on "0"/OFF position; connect heater to mains with good earthing.
- Set regulator at the lowest pressure and press stop gas valve once.
- On "A" models only, set switch (6) on position ; the fan rotates and after few seconds the combustion begins.

### Warning



**If the flame goes off after few seconds, turn the mains plug one half turn so as to modify phase alignment, press control box pilot lamp button, the heater will start again.**

- On "M" models only, set switch (6) on position ON and while keeping valve pressed, press piezo ignitor until ignition occurs. Keep valve pressed for about 10-15 seconds, then release.
  - You can now increase or decrease the output of your heater by acting accordingly on the gas regulator.
- If the heater does not start or run properly, please check following points:
- check mains connection;
  - check that gas cylinder is full and that cylinder tap is opened;
  - press safety stop valve button;
  - on "A" models only, press the reset button up to 3 times max.
- If the heater still does not run read carefully "OBSERVED FAULT, CAUSES AND REMEDIES" chapter in this service book and make sure that the reason of malfunction is clearly located and proper repair is made before any re-start attempt.

## STOPPING THE HEATER

Set main switch (6) on "M" models and switch (4) on "A" models on "0"/OFF position or turn thermostat or other control device on the lowest setting ("A" models only).

Turn off gas supply and pull out mains plug.

## VENTILATION

Your heater can be used as a ventilation unit only. In this case do not connect heater to gas cylinder.

- On "A" models set main switch (4) on position .
  - On "M" models set main switch (6) on position ON.
- To stop ventilation set mains switch on "0"/OFF position.

## SAFETY DEVICES

### "A" models.

"A" model is equipped with an electronic device for the flame control. "A" model is moreover equipped with a device for airflow control. This security device will prevent the flame to light in case of insufficient or missing airflow. In case of failure the heater will stop and the pilot lamp in the control box reset button will light up. A self-diagnostic system will always check the airflow at start up. Airflow must be absent at first and be present afterwards. On the contrary the heater will stop and the control lamp (1) will light up. Avoid to start the heater before the fan has stopped.

### Warning



**During proper heater work, the control lamp of the reset button can blink for short periods for regular intervals: this doesn't represent a malfunction warning.**

**While in case of heater "block", instead, the warning lamp will remain on and it will periodically blink.**

### "M" models.

Flame monitoring is achieved via a thermal sensor which will cut off gas supply in case of bad combustion or flame blow out.

"A" and "M" models are fitted with an overheat thermostatic cut off device which will cut off gas supply in case of overheating. This safety device will automatically return to its initial function as soon as the heater is cooled off. For that reason it is essential to locate and repair properly the defect which has led to overheat before making any attempt to re-start the heater.

To re-start the heater, follow instructions as indicated above.

**MOVING THE HEATER**

Always stop and disconnect heater from mains and gas cylinder before moving it. Wait till heater is cooled off. The heater can be moved either by the handle on top of body or by pulling it up and rolling it on its wheels.

**MAINTENANCE**

Before doing any maintenance, always stop and disconnect heater from mains and gas cylinder. Wait till heater is cooled off. The fan blades should be cleaned regularly. Clean also burner after having removed combustion chamber and burner. All cleanings must be made exclusively with compressed air.

**Warning**

Avoid to direct compressed-air jet in proximity to the micro-switch: it could be irrecoverably damaged.

**OBSERVED FAULTS, CAUSES AND REMEDIES**

<b>OBSERVED FAULTS</b>		<b>N° CAUSE</b>	
		<b>Model "A"</b>	<b>Model "M"</b>
Air heater does not start		<b>1-2-3-4-5-6</b>	<b>1-2-5</b>
Air heater stops burning and lamp (1) lights up		<b>6-7-8-9-10-11-21-22</b>	
Fan turns but the gas supply is blocked or fails to ignite			<b>8-11-12-13-14-15</b>
The flame extinguishes completely after the press-button (7) is released			<b>14-16-17</b>
Gas supply is interrupted. The flame extinguishes		<b>10-11-12-18</b>	
Too much gas is used		<b>18-19</b>	<b>18-19</b>
Air heater cannot be switched off by means of the switch		<b>5-6-13-20</b>	<b>5-20</b>
<b>N°</b>	<b>CAUSE</b>	<b>SOLUTION</b>	
<b>1</b>	No electrical supply	Check that the plug is in socket and supply available	
<b>2</b>	Motor is overloaded (fan blows irregularly or is blocked)	Check motor and fan and replace if necessary	
<b>3</b>	Thermostat or time-clock setting incorrect	Adjust setting	
<b>4</b>	Thermostat plug (2) not shorted	Make the connection (check the link connection in the plug)	
<b>5</b>	Switch defect: (4) on model "A" and (6) on model "M"	Shut off the gas supply, remove plug from socket and replace switch	
<b>6</b>	Fault in the burner relay	Replace the burner relay	
<b>7</b>	Plug wired incorrectly	Re-wire plug	
<b>8</b>	No gas pressure up to solenoid valves	Check that the gas supply is open Check that the gas bottle(s) is (are) filled Press the button of the safety cut off valve	
<b>9</b>	Solenoid valves do not open	Check solenoid valves Check the electrical connection Check the overheat thermostat	
<b>10</b>	Ionisation electrode defective and/or ignition electrode wrongly adjusted	Adjust according to the instructions Replace ionisation electrode	
<b>11</b>	Gauze protecting fan is dirty	Clean the protection gauze	
<b>12</b>	Overheat thermostat cuts in	Check if the grilles at the inlet and outlet are dirty Check that there is sufficient fresh air supply Check that the heated air can flow out freely	
<b>13</b>	Thermostat out of order	Check the thermostat and replace, if necessary	
<b>14</b>	Thermic gas valve does not remain open	Depress the valve button for about 10 seconds	
<b>15</b>	Ignition does not work	Check line continuity between igniter and electrode Check the setting of the electrode (see scheme)	
<b>16</b>	Thermocouple does not get warm	Check the position of the thermocouple (see scheme) Check the thermocouple and replace if necessary	
<b>17</b>	Circuit breaker on thermocouple defective	Clean terminals of circuit breaker or replace	
<b>18</b>	Pressure regulator defect	Replace pressure regulator	
<b>19</b>	Gas leakage	Locate the leak with soap-suds and replace the defective part	
<b>20</b>	Solenoid valves do not close	Close the gas supply, allow the available gas in the hose to burn, remove plug from the socket, remove solenoid valves, clean and remount	
<b>21</b>	Not enough airflow	Check if the grilles at the inlet and outlet are dirty	
<b>22</b>	Fault in air microswitch	Check air microswitch	

## RECOMENDACIONES GENERALES

El generador de aire caliente funciona usando como combustible gas de petróleo líquido G.P.L. Las condiciones de uso deben respetar las reglas y las leyes vigentes relativas a la utilización del aparato.

Se recomienda cerciorar se de que:

- Se sigan atentamente las instrucciones contenidas en el presente manual;
- El generador no haya sido instalado en las áreas con mayor riesgo de incendios o explosiones;
- No se hayan depositado materiales inflamables cerca del aparato.
- Se hayan adoptado las medidas necesarias para la prevención de incendios;
- Se garantice la ventilación del local en el cual se halla el generador, así como que dicha ventilación resulte suficiente en función de las necesidades de dicho generador.
- Asegurarse de que no existan obstáculos u obstrucciones en los conductos de aspiración y/o impulsión del aire, como telas o lonas apoyadas sobre el aparato, paredes u objetos voluminosos cerca del generador.
- Las bombonas de gas se hallen colocadas en conformidad con las disposiciones de ley vigentes y, en especial, no se hallen expuestas a fuentes de calor ni a temperaturas inferiores a -10°C;
- Se halle prevista una colocación fija para el aparato;
- El generador sea controlado antes de la puesta en funcionamiento y vigilado regularmente durante el uso;
- El ventilador gire libremente, al inicio decade ejercicio y antes de introducir el enchufe en la toma eléctrica.
- Se desconecte el interruptor de la toma eléctrica al finalizar cada utilización.

## PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

El generador se suministra equipado con válvula stop-gas, regulador de presión y tubo de goma para gas.

Antes de poner en marcha el generador y, por lo tanto antes de conectarlo a la red eléctrica de alimentación, se debe controlar que las características de la red eléctrica de alimentación correspondan con las indicadas en la tarjeta de identificación.

### Attenzione



**En los modelos "M DV" controlar que la cubierta (Fig. 1) de la tecla de selección de la tensión de alimentación, esté orientada de modo que sus flechas indiquen el valor de tensión requerido.**

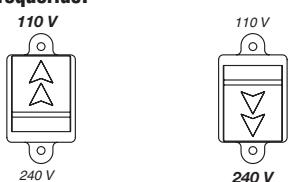


Fig. 1

#### De ser necesario:

- quitar la cubierta;
- presionar el desviador (8) para situarlo en la posición requerida;
- montar nuevamente la cubierta de protección.

### Attenzione



**La línea eléctrica de alimentación debe estar equipada con toma de tierra e interruptor magneto térmico diferencial.**

Seguidamente se puede conectar el generador a una bombona de por lo menos 25 kg. Procediendo en el siguiente orden:

Generador - tubo de goma para gas - válvula stop-gas - regulador de presión - bombona de gas.

### Attenzione



**Todas las conexiones poseen rosca con giro a la izquierda.**

El generador puede funcionar de modo automático sólo cuando un dispositivo de control, como por ejemplo un termostato o un reloj, se halle conectado al generador fijando el cable a los bornes 2 y 3 del en-

chufe suministrado con el aparato (el cable eléctrico que conecta los dos bornes, debe ser extraído y deberá volver a conectarse sólo cuando se deseé que el generador funcione sin el dispositivo de control).

Para poner de nuevo en marcha la máquina se debe:

- Colocar el interruptor en la posición "0"/OFF y conectar el cable eléctrico de alimentación a una toma de corriente equipada con toma de tierra;
- Tras haber regulado el regulador de presión a la mínima presión, des en rosando el cuerpo regulador, abrir lentamente la llave de alimentación del gas y accionar el pulsador que se halla situado sobre la válvula stop-gas;
- Para el modelo "A" colocar el interruptor en posición

El ventilador se pone en marcha y después de algunos segundos inicia la combustión;

### Atención



**Si la llama se apaga después de algunos segundos, invertir la fase eléctrica y accionar el pulsador de restablecimiento.**

- Para el modelo "M" colocar el interruptor en posición ON, accionar el pulsador de la válvula gas térmica y contemporáneamente accionar una o varias veces el pulsador del encendedor piezoelectrónico hasta lograr el encendido de la llama; el pulsador de la válvula gas térmica debe mantenerse accionado durante 10-15 segundos.

Para regular la potencia térmica se debe intervenir sobre el regulador de presión aumentando lentamente la presión de alimentación.

En caso de mal funcionamiento las primeras operaciones que deben efectuarse son las siguientes:

- Controlar la tensión de alimentación en el tablero de mandos del generador;
- Controlar que la bombona de gas esté llena y la llave de alimentación abierta.
- Accionar el pulsador rojo de la válvula stop-gas;
- Para el modelo "A" accionar el pulsador de restablecimiento no más de dos o tres veces;
- Si tras dichas operaciones el generador no funciona, deberá consultarse el párrafo "ANOMALÍAS DE FUNCIONAMIENTO Y SOLUCIONES" y hallar la causa del mal funcionamiento.

### PARO

Para detener el funcionamiento del aparato se debe colocar el interruptor en la posición "0"/OFF o intervenir sobre el dispositivo de control, p. ej. regulando el termostato a una temperatura más baja. Para finalizar se debe cerrar la llave de alimentación del gas y extraer el enchufe de la toma eléctrica.

### VENTILACIÓN

Si se desea obtener sólo el efecto de ventilación, no se deberá conectar la bombona de gas al generador de aire caliente y deberá colocarse el interruptor en la posición con el símbolo para el modelo "A" o con símbolo ON para el modelo "M" para poner la máquina en marcha; para detenerla, colocar el interruptor en posición "0"/OFF.

### DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

El modelo "A" es equipado con un aparato electrónico para el control de la llama. El modelo "A" es además equipado con un dispositivo para el control del flujo de aire. Este dispositivo de seguridad impide que la llama se encienda en caso de flujo de aire insuficiente o ausente. Si se presenta una anomalía de funcionamiento dichos aparatos provocan el paro de la máquina y el encendido del testigo del pulsador de restablecimiento. Un sistema de auto diagnosis siempre comprueba que al momento de la puesta en marcha el flujo de aire sea primer nulo y después sea lo correcto: en caso contrario el generador para y el testigo de bloqueo (1) se enciende. Por lo tanto se debe evitar de poner en marcha el generador antes que el ventilador se haya parado.

**Atención**

**Durante el normal funcionamiento del generador, el testigo de seguridad del interruptor de restablecimiento puede vacilar por unos períodos cortos con intervalos regulares: este comportamiento no tiene que ser interpretado como un señal de mal funcionamiento.**

**En caso de "bloqueo" del generador, al contrario, el testigo se queda encendido y periódicamente vacila.**

Los modelos "A" están equipados con un termopar de seguridad que provoca la interrupción de la alimentación de gas si la llama es inestable o se apaga.

En ambos modelos, interviene un termostato de sobre temperatura que provoca la interrupción de la alimentación de gas en caso de que el generador se sobre caliente; el termostato se restablece automáticamente cuando la temperatura de la cámara de combustión disminuye hasta alcanzar el valor máximo admitido. Antes de volver a poner en marcha el generador se deberá hallar y eliminar la causa que ha provocado el sobrecalentamiento (p. ej. obstrucción de la boca de aspiración y/o de impulsión del aire, paro del ventilador). Para volver a poner en marcha la máquina se deberá accionar el pulsador de restablecimiento para el modelo "A" o repetir las instrucciones específicas del párrafo "PUESTA EN FUNCIONAMIENTO" para el modelo "M".

La válvula stop-gas montada entre el tubo de goma y el regulador presión interviene y provoca la interrupción de la alimentación del gas en caso de que se rompa el tubo de goma; tras haber sustituido el tubo dañado, accionar el pulsador rojo para restablecer la válvula.

**TRANSPORTE Y DESPLAZAMIENTO**

El generador de aire caliente posee una manija para el transporte. Todos los modelos pueden ser elevados manualmente excepto el modelos GP60, GP 90 y GP 100 que deben ser elevados y desplazados parcialmente haciéndolos deslizar sobre las ruedas.

**Atención**

**Antes de desplazar el aparato se debe:**

- **Parar la máquina según las indicaciones del párrafo PARO**
- **Desactivar la alimentación eléctrica extrayendo el enchufe de la toma eléctrica**
- **Desenroscar completamente el empalme que conecta el tubo para gas al generador**
- **Esperar a que el generador se enfrie**

**MANTENIMIENTO**

Para el correcto funcionamiento del aparato resulta necesario limpiar periódicamente la cámara de combustión, el quemador y el ventilador.

**Atención**

**Antes de iniciar cualquier operación de mantenimiento se debe:**

- **Parar la máquina según las indicaciones del párrafo precedente**
- **Desactivar la alimentación eléctrica extrayendo el enchufe de la toma eléctrica**
- **Desenroscar completamente el empalme que conecta el tubo para gas al generador**
- **Esperar a que el generador se enfrie**

Deben extraerse los posibles cuerpos que hayan podido quedar atrapados entre las mallas de la rejilla de aspiración, y si resulta necesario, deberá limpiarse el ventilador con aire comprimido.

**Atención**

**Evitar de dirigir el chorro de aire comprimido cerca del microinterruptor: se podría dañar irreparablemente.**

Para limpiar el quemador, deberá desmontarse parcialmente la máquina con el fin de que resulte accesible la apertura de aspiración y la de impulsión del quemador. Así pues dirigir el chorro de aire comprimido alternativamente sobre la apertura de aspiración y sobre la de impulsión del quemador.


**PROBLEMA DE FUNCIONAMIENTO, CAUSAS Y SOLUCIONES**

<b>PROBLEMA DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>CAUSA N°</b>	
		<b>Modelo "A"</b>	<b>Modelo "B"</b>
El motor no arranca		<b>1-2-3-4-5-6</b>	<b>1-2-5</b>
El generador se detiene y el testigo (1) del aparato electrónico se enciende		<b>6-7-8-9-10-11-21-22</b>	
El ventilador gira pero la alimentación del gas está bloqueada o no se enciende			<b>8-11-12-13-14-15</b>
La llama se apaga tras haber soltado el pulsador de la válvula de termopar (7)			<b>14-16-17</b>
La alimentación del gas está interrumpida. La llama se apaga		<b>10-11-12-18</b>	
El generador consume demasiado gas		<b>18-19</b>	<b>18-19</b>
El generador no se detiene		<b>5-6-13-20</b>	<b>5-20</b>
<b>Nº</b>	<b>CAUSA</b>	<b>SOLUCIÓN</b>	
<b>1</b>	Conexión errónea de la alimentación eléctrica	Controlar la conexión eléctrica y la tensión de la red	
<b>2</b>	Motor sobrecalentado (ventilador gira mal o está bloqueado)	Controlar el motor y el ventilador y alinearlos si resulta necesario	
<b>3</b>	Errónea programación termostato ambiente	Realizar la programación deseada	
<b>4</b>	Enchufe del termostato (2) no conectado	Conectarlo	
<b>5</b>	Interruptor defectuoso (4) para modelo "A" y (6) para modelo "M"	Detener la alimentación del gas, desconectar la toma de corriente e instalar un interruptor nuevo	
<b>6</b>	Aparatos control llama defectuosos	Sustituirlo	
<b>7</b>	Enchufe alimentación eléctrica mal conectado	Invertir la fase	
<b>8</b>	No llega gas a las electroválvulas	Controlar que la alimentación del gas esté abierta Controlar que la bombona del gas no esté vacía, accionar el pulsador de restablecimiento	
<b>9</b>	Las electroválvulas no se abren	Controlar las electroválvulas Controlar la conexión eléctrica Controlar la cápsula termoestática	
<b>10</b>	Sonda de ionización defectuosa y/o regulación errónea del electrodode encendido	Realizar la regulación tal y como indica el esquema Sustituir electrodo ionizante	
<b>11</b>	Rejilla detrás del ventilador obstruida por cuerpos externos	Extraer el cuerpo externo y limpiar la rejilla	
<b>12</b>	Cápsula termoestática que interviene o no funciona	Controlar que las rejillas de aspiración y de impulsión no estén obstruidas Controlar que el ambiente esté bien ventilado Controlar que el aire caliente pueda salir libremente	
<b>13</b>	Termostato defectuoso	Controlar el termostato y sustituirlo, si resulta necesario	
<b>14</b>	La válvula gas-térmica no permanece abierta	Accionar el pulsador de la válvula durante unos 10 segundos	
<b>15</b>	El encendido no funciona	Controlar si existe un cortocircuito entre el encendedor piezoelectrónico y el electrodo Controlar la regulación del electrodo (véase esquema)	
<b>16</b>	Termopar no se calienta	Controlar la posición del termopar (véase esquema) Controlar y sustituir si resulta necesario	
<b>17</b>	Disyuntor sobre termopar defectuoso	Limpiar los contactos del disyuntor o sustituirlo	
<b>18</b>	Regulador de presión defectuoso	Cambiarlo	
<b>19</b>	Fugas de gas	Localizar la fuga con agua y jabón y cambiar la pieza defectuosa	
<b>20</b>	Las electroválvulas no se cierran	Bloquear la alimentación del gas, permitir que el generador queme el gas en el tubo, desconectar la toma, desmontar las electroválvulas, limpiarlas y volver a montarlas o bien sustituirlas	
<b>21</b>	Escaso flujo de aire	Controlar que las rejillas de aspiración y de impulsión no estén obstruidas	
<b>22</b>	Micro interruptor de aire defectuosos	Comprobar el micro interruptor del aire	

# SCHEMA ELETTRICO - SCHEMA ELECTRIQUE ELEKTRISCHES SCHEMA - WIRING DIAGRAM - ESQUEMA ELÉCTRICO

## MOD. "M"

230V - 1~ - 50 Hz

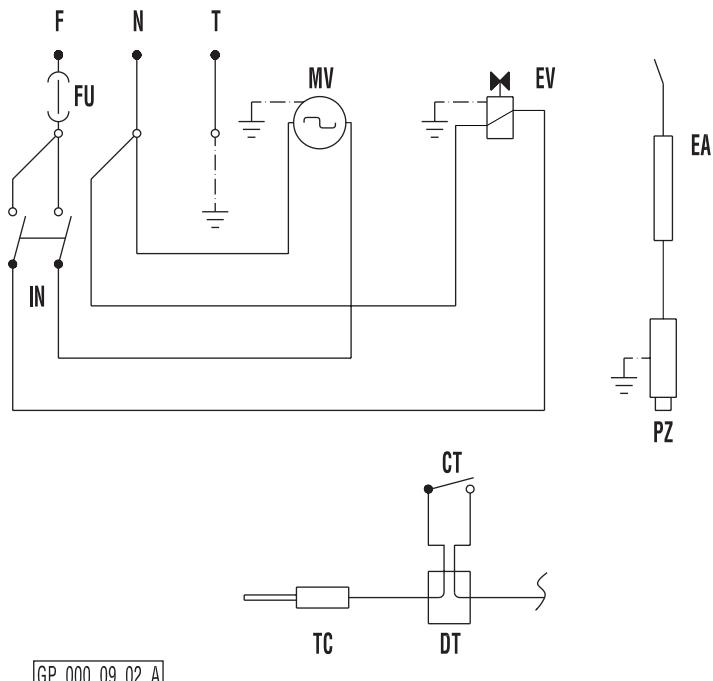

**MV** MOTORE VENTILATORE  
MOTEUR DU VENTILATEUR  
VENTILATOR MOTOR  
FAN MOTOR  
MOTOR VENTILADOR

**EV** ELETTROVALVOLA GAS  
ELECTROVANNE  
MAGNEVENTIL  
SOLENOID VALVE  
ELCTROVÁLVULA GAS

**CT** CAPSULA TERMOSTATICA  
THERMOSTAT DE SURCHAFFE  
SICHEREITSTHERMOSTAT  
OVERHEAT THERMOSTAT  
CÁPSULA TERMOSÍTICA

**FU** FUSIBILE 4A  
FUSIBLE 4A  
SICHERUNG 4A  
FUSE 4A  
FUSIBLE 4A

**EA** ELETTRODO D'ACCENSIONE  
ELECTRODE D'ALLUMAGE  
ZÜndeLEKTRODE  
IGNITION ELECTRODE  
ELECTRODO DE ENCENDIDO

**TC** TERMOCOPIA  
THERMOCOUPLE  
THERMOELEMENT  
THERMOCOUPLE  
TERMOPAR

**PZ** PIEZOELETTRICO  
PIEZOELECTRIQUE  
PIEZODÜNDER  
PIEZIGNITER  
PIEZOELÉCTRICO

**IN** INTERRUTTORE 0 - 1  
INTERRUPTEUR 0 - 1  
SCHALTER 0 - 1  
SWITCH 0 - 1  
INTERRUPTOR 0 - 1

**DT** DISGIUNTORE DI TERMOCOPIA  
DISJOINTER DE THERMOCOUPLE  
ABSCHALTER FÜR THERMOELEMENT  
BREAKER CIRCUIT THERMOELEMENT  
DISYUNTOR SOBRE TERMOPAR

**EI** ELETTRODO DI IONIZZAZIONE  
ELECTRODE D'IONISATION  
IONISATION ELEKTRODE  
IONISATION ELECTRODE  
ELECTRODO DE IONIZACIÓN

**CO** CONDENSATORE  
CONDENSATEUR  
KONDENSATOR  
CONDENSER  
CONDENSADOR


**DV** DEVIAZORE CAMBIO TENSIONE  
DÉVIATEUR CHANGEMENT TENSION  
SPANNUNGSWECHSELABLEITER  
INPUT VOLTAGE SWITCH  
DESVIADOR CAMBIO TENSION

**FU** FUSIBILE 4A  
FUSIBLE 4A  
SICHERUNG 4A  
FUSE 4A  
FUSIBLE 4A

**FU** FUSIBILE 6A (GP 60M DV)  
FUSIBLE 6A (GP 60M DV)  
SICHERUNG 6A (GP 60M DV)  
FUSE 6A (GP 60M DV)  
FUSIBLE 6A (GP 60M DV)

## MOD. "GP 25M DV"- "GP 45M DV"- "GP 60M DV"


110/240V - 1~ - 50 Hz

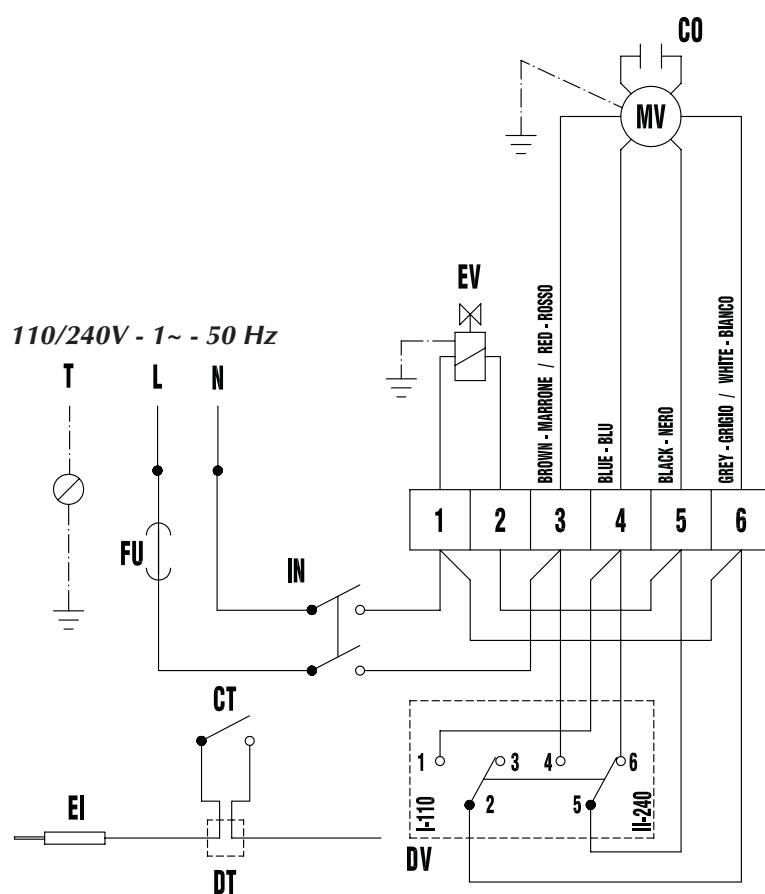

# SCHEMA ELETTRICO - SCHEMA ELECTRIQUE ELEKTRISCHES SCHEMA - WIRING DIAGRAM - ESQUEMA ELÉCTRICO


## MOD. "GP 25A"- "GP 45A"- "GP 60A"- "GP 90A"

230V - 1~ - 50 Hz

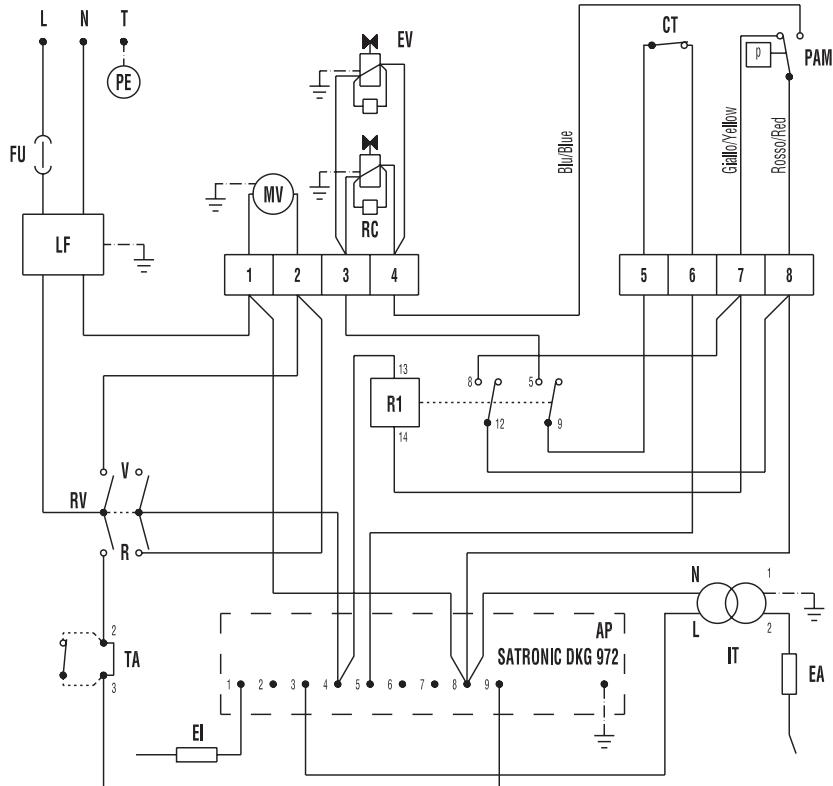

GP\_000\_09\_04\_A

230V - 1~ - 50 Hz

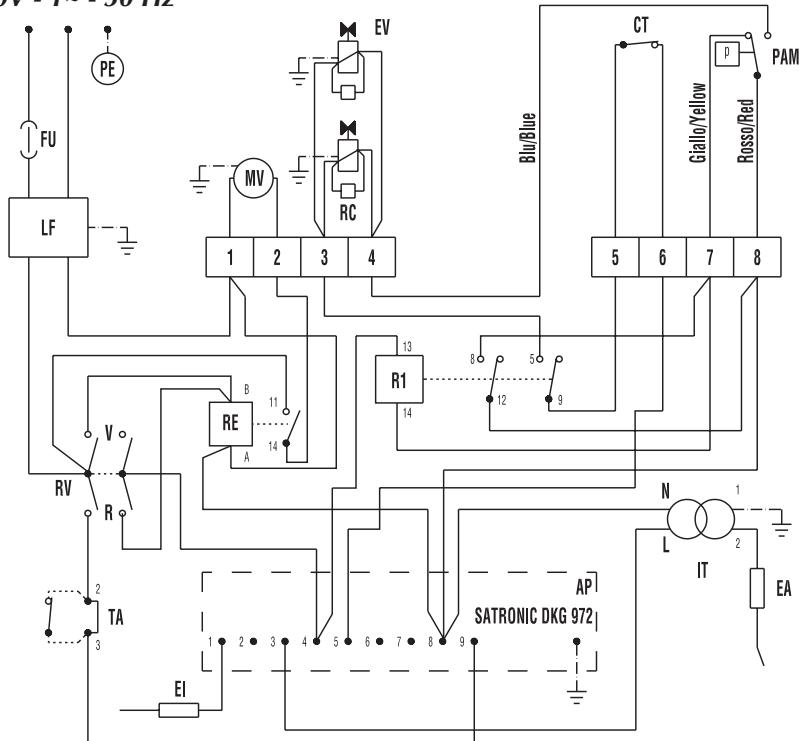

GP\_000\_09\_05\_A

MV MOTORE VENTILATORE  
MOTEUR DU VENTILATEUR  
VENTILATOR MOTOR  
FAN MOTOR  
MOTOR VENTILADOR

EV ELETTROVALVOLA GAS  
ELECTROVANNE  
MAGNEVENTIL  
SOLENOID VALVE  
ELECTROVÁLVULA GAS

CT CAPSULA TERMOSTATICA  
THERMOSTAT DE SURCHAFFE  
SICHEREITSTHERMOSTAT  
OVERHEAT THERMOSTAT  
CÁPSULA TERMOESTÁTICA

FU FUSIBILE 4A  
FUSIBLE 4A  
SICHERUNG 4A  
FUSE 4A  
FUSIBLE 4A

EA ELETTRODO D'ACCENSIONE  
ELECTRODE D'ALLUMAGE  
ZÜNDLEKTRODE  
IGNITION ELECTRODE  
ELECTRODO DE ENCENDIDO

TC TERMOCOPIA  
THERMOCOUPLE  
THERMOELEMENT  
THERMOCOUPLE  
TERMOPAR

PZ PIEZOELETTRICO  
PIEZOELECTRIQUE  
PIEZODUNDER  
PIEZIGNITER  
PIEZOELÉCTRICO

IN INTERRUTTORE 0 - 1  
INTERRUPTEUR 0 - 1  
SCHALTER 0 - 1  
SWITCH 0 - 1  
INTERRUPTOR 0 - 1

DT DISGIUNTORE DI TERMOCOPIA  
DISJOINTER DE THERMOCOUPLE  
ABSCHALTER FÜR THERMOELEMENT  
BREAKER CIRCUIT THERMOELEMENT  
DISYUNTOR SOBRE TERMOPAR

EI ELETTRODO DI IONIZZAZIONE  
ELECTRODE D'IONISATION  
IONISATION ELEKTRODE  
IONISATION ELECTRODE  
ELECTRODO DE IONIZACIÓN

IT TRASFORMATORE A.T.  
TRANSFORMATEUR H.T.  
ZÜNDTRANFO  
TRANSFORMER H.T.  
TRANSFORMADOR A.T.

AP APPARECCHIATURA CONTROLLO  
COFFRET DE SECURITE  
STEURGERÄT  
CONTROL BOX  
APARATO DE CONTROL

RC GRUPPO RC  
GROUPE RC  
RC GROUPE  
RC GROUP  
GRUPO RC

TA PRESA TERMOSTATO AMBIENTE  
PRISE THERMOSTAT D'AMBANCE  
RAUMTHERMOSTAT STECKDOSE  
ROOM THERMOSTAT PLUG  
ENCHUFE TERmostato AMBIENTE



RV COMMUTATORE RISCALDAMENTO - 0 - VENTILAZIONE  
COMMUTATEUR CHAUFFAGE - 0 - VENTILATION  
SCHALTER HEIZUNG - 0 - LÜFTUNG  
CONTROL KNOB - 0 - VENTILATION ONLY  
COMUTADOR CALEFACCÓN - 0 - VENTILACION

FU FILTRO ANTIDISTURBO  
FILTRE ANTI PARASITES  
FUNKENTSTÖRFILTER  
ANTI-JAMMING FILTER  
FILTRO ANTI MOLESTIA

PAM MICROINTERRUTTORE ARIA  
MICROINTERRUPTEUR AIR  
LUFT MICROSCHALTER  
AIR MICROSWITCH  
MICROCONTACTO AIRE

R1 RELÈ MICROINTERRUTTORE  
RELAYS MICROINTERRUPTEUR  
RELAYS MICROSCHALTER  
MICROSWITCH RELAY  
RELÉ MICROCONTACTO

**REGOLAZIONE ELETTRODO E TERMOCOPPIA**  
**REGLAGE DES ELECTRODES ET TERMOCOUPLE**  
**EINSTELLUNG DER ELEKTRODEN UND THERMOELEMENT**  
**ELECTRODES ADJUSMENT AND THERMOELEMENT**  
**REGULACIÓN ELECTRODO Y TERMOPAR**

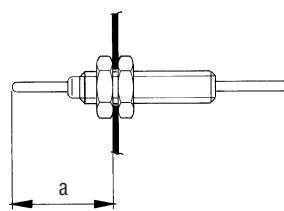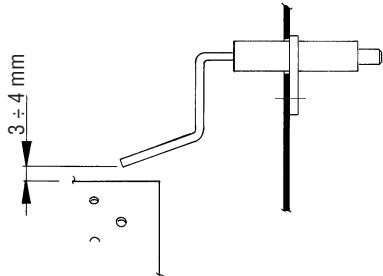

	a
GP 10M	30 mm
GP 15M	30 mm
GP 25M	30 mm
GP 25M DV	30 mm
GP 45M	40 mm
GP 45M DV	40 mm
GP 60M	40 mm
GP 60M DV	40 mm
GP 90M	30 mm

<b>CARATTERISTICHE TECNICHE - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE DATEN - TECHNICAL SPECIFICATIONS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS</b>		<b>GP 25M DV</b>	<b>GP 45M DV</b>	<b>GP 60M DV</b>
Portata termica max - Puissance thermique max Wärmleistung max - Max heating output Potencia térmica máx	[kW (Hs)]	15 - 33	23 - 55	33 - 80
	[kcal/h]	12.900 - 28.380	19.780 - 47.300	28.380 - 68.800
Portata d'aria - Débit d'air Luftdurchsatz - Air output Capacidad aire	[m³/h]	650	1.400	2.100
Consumo gas - Consommation gaz Gas Verbrauch - Gas consumption Consumo gas	[kg/h]	1,08 - 2,35	1,64 - 3,93	2,36 - 5,72
Alimentazione elettrica - Alimentation électrique Netzanschluss - Power supply Alimentación eléctrica	Fase - Phase Phase - Phase Fase		1	1
	Tensione - Tension Spannung - Voltage Tensión	[V]	110/230	110/230
	Frequenza - Fréquence Frequenz - Frequency Frecuencia	[Hz]	50	50
Potenza elettrica totale - Puissance électrique Leistungsaufnahme - Total power consumption Potencia eléctrica	[W]	50	125	180
Pressione gas - Pression gaz Betriebsdruck - Gas pressure Presión gas	[bar]	0,5 - 2,0	0,5 - 2,0	0,5 - 2,0
Livello sonoro a 1 m - Niveau sonore à 1 m Geräuschpegel a 1 m - Noise level at 1 m Nivel sonoro a 1 m	[dBA]	67	72	73
Dimensioni, L x P x A - Dimensions, L x P x H Masse, H x B x T - Dimensions, L x W x H Dimensiones, L x W x H	[mm]	499 x 283 x 415	554 x 443 x 546	775 x 443 x 546
Peso - Poids Gewicht - Weight Peso	[kg]	11,5	16	20

CARATTERISTICHE TECNICHE - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE DATEN - TECHNICAL SPECIFICATIONS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	GP 10M	GP 15M	GP 25M GP 25A	GP 45M GP 45A	GP 60M GP 60A	GP 90M GP 90A	GP 100A	
Portata termica max - Puissance thermique max Wärmeleistung max - Max heating output Potencia térmica máx	[kW (Hs)] [kcal/h]	11 9.460	16 13.760	15-33 12.900 - 28.380	23-55 19.780 - 47.300	33-80 28.380 - 68.800	35-109 30.100 - 93.740	48-125 41.280 - 107.500
Portata d'aria - Débit d'air Luftdurchsatz - Air output Capacidad aire	[m <sup>3</sup> /h]	350	350	650	1.400	2.100	3.260	6.000
Consumo gas - Consommation gaz Gas Verbrauch - Gas consumption Consumo gas	[kg/h]	0,78	1,17	1,08 - 2,35	1,64 - 3,93	2,36 - 5,72	2,53 - 7,77	3,43 - 8,93
Alimentazione elettrica - Alimentatione électrique Netzanschluss - Power supply Alimentación eléctrica	Fase - Phase Phase - Phase Fase	1	1	1	1	1	1	1
Frequenza - Fréquence Frequenz - Frequency Frecuencia	V	230	230	230	230	230	230	230
Potenza elettrica totale - Puissance électrique Leistungsaufnahme - Total power consumption Potencia eléctrica	[Hz]	50	50	50	50	50	50	50
Pressione gas - Pression gaz Betriebsdruck - Gas pressure Presión gas	[W]	43	43	50 / 59	125 / 145	180 / 200	325 / 345	870
Livello sonoro a 1 m - Niveau sonore à 1 m Geräuschpegel a 1 m - Noise level at 1 m Nivel sonoro a 1 m	[bar]	0,3	1	0,5 - 2,0	0,5 - 2,0	0,5 - 2,0	0,5 - 2,0	0,5 - 2,0
Dimensioni, L x P x A - Dimensions, L x P x H Masse, H x B x T - Dimensions, L x W x H Dimensiones, L x W x H	[dBA]	55,9	60,6	67	72	73	77	78,5
Peso - Poids Gewicht - Weight Peso	[mm]	394 x 218 x 334	434 x 218 x 334	499 x 283 x 415	554 x 443 x 546	775 x 443 x 546	990 x 436 x 610	1.200 x 600 x 810
	[kg]	7,2	7,5	11,5	16	20	35	63

CE